



RALO LINEAR MODULÁVEL | Caixas e Ralos

REV. 03
09.09.2022

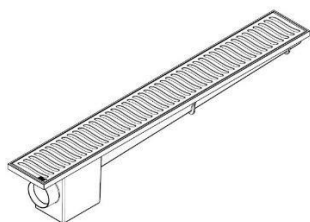

Ralo Linear Modulável de 50 cm

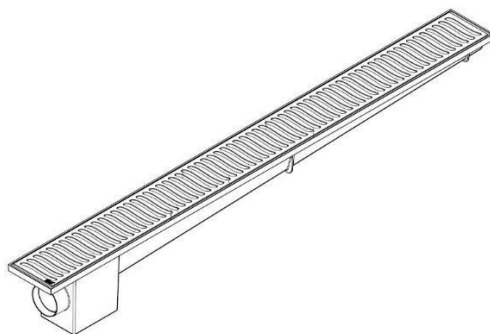

Ralo Linear Modulável de 70 cm

CÓD.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	SAÍDA	ACABAMENTO
4025	Ralo Linear Modulável de 50 cm	50 cm	p/ conexões com bolsa DN40	Branco
4026	Ralo Linear Modulável de 50 cm	50 cm	p/ conexões com bolsa DN40	Cinza
4029	Ralo Linear Modulável de 50 cm	50 cm	p/ conexões com bolsa DN40	Cinza com Cromado
2027	Ralo Linear Modulável de 70 cm	70 cm	p/ conexões com bolsa DN40	Branco
4028	Ralo Linear Modulável de 70 cm	70 cm	p/ conexões com bolsa DN40	Cinza
4030	Ralo Linear Modulável de 70 cm	40 cm	p/ conexões com bolsa DN40	Cinza com Cromado


1. APLICAÇÃO | FUNÇÃO

Coletar a água proveniente de pisos e impedir o retorno dos gases/odores oriundos da rede de esgoto.


2. CARACTERÍSTICAS:

Composição	PVC (corpo do ralo), outros termoplásticos (demais componentes)
Saída	p/ conexões com bolsa DN40

3. PRINCIPAIS COMPONENTES

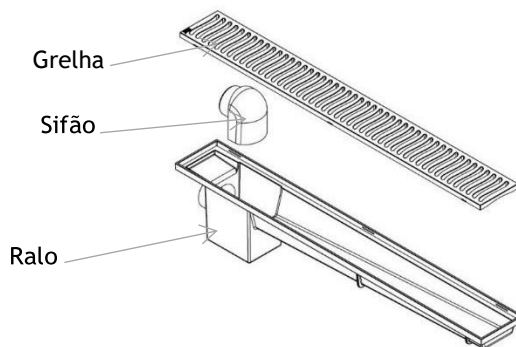

4. DIMENSÕES PRINCIPAIS (em milímetros)



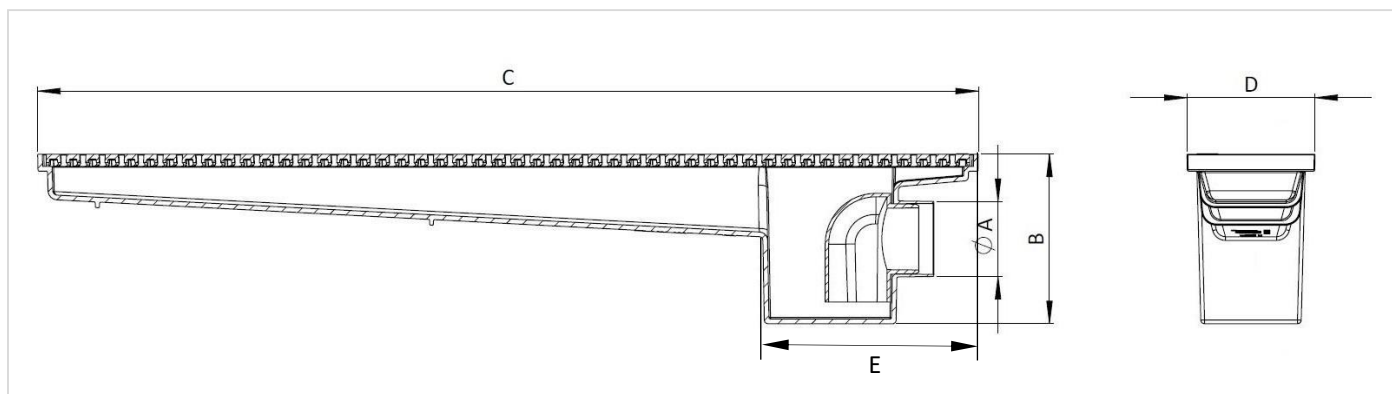


Código	A	B	C	D	E
4025, 4026 e 4029	39,8	90	500	68	115
4027, 4028 e 4030	39,8	90	701	68	115

5. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

A saída do Ralo Linear Modulável HERC possui o diâmetro exato para o encaixe em conexões de esgoto DN 40 (Tês, joelhos, luvas, etc). Assim, é possível posicioná-lo da melhor maneira na sua obra, permitindo ainda a modulação do produto até atingir a dimensão desejada (50, 70, 100, 120 ou 140cm).

OPÇÕES DE MODULAÇÃO:

Ralo de 50cm + Ralo de 50cm	
Ralo de 50cm + Ralo de 70cm	
Ralo de 70cm + Ralo de 70cm	

O Ralo Linear Modulável HERC não precisa estar ligado a um desconector pois possui o fecho hídrico (sifão) incluso.

- Escolha o local onde o produto será instalado e defina o caimento do piso. Certifique-se de que não existam sobras de material que possam danificar o produto, como restos de concreto, pontas de vergalhões, pedras pontiagudas e outros.
- Lixe a borda da saída do ralo e teste o encaixe na conexão escolhida e nas demais uniões do sistema. Observe que mesmo lixando, o encaixe entre as partes deve ser justo, pois a pressão é necessária para estabelecer a soldagem.

3. Passe uma camada uniforme de adesivo para PVC no exterior da saída do ralo e no interior da extremidade do tubo.
4. Encaixe as partes e instale o Ralo Linear Modulável HERC de acordo com o seu projeto lembrando que o nível do piso escolhido deve coincidir com a altura máxima do perfil do produto.
5. Siga o período de secagem indicado pelo fabricante do adesivo antes de encher a tubulação de água.

ATENÇÃO: No momento da confecção/acabamento do piso, o produto deve estar com a grelha encaixada para evitar possíveis deformações.

6. LIMPEZA | MANUTENÇÃO

Para efetuar a limpeza da grelha utilize apenas um pano macio, água e sabão neutro. Não utilize materiais abrasivos (saponáceo, palha de aço, esponjas abrasivas) ou produtos químicos. Periodicamente retire os resíduos acumulados e higienize o interior do ralo.

7. GARANTIA

Leia com atenção as instruções de instalação, cuidados e uso do produto.

TERMO DE GARANTIA:

Os Ralos Lineares HERC possuem 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação a partir da data de emissão da nota fiscal.